

Taymor®

CLASSIC DOOR KNOCKER: 25-D4809

HEURTOIRE DE PORTE CLASSIQUE : 25-D4809

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Centre door knocker on the exterior side of your door at the desired height.
2. Mark the two drill holes and drill two pilot holes 1/2" into door using a 3/32" size drill bit.
3. Attach door knocker and strike with the two #8 screws provided.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Centrez le heurtoir de porte sur le côté extérieur de votre porte à la hauteur désirée.
2. Marquez deux trous de perçage et percez des avant-trous de 1/2 po dans la porte à l'aide d'une mèche de 3/32 po.
3. Fixez le heurtoir de porte et la plaque de frappe avec les deux vis no 8 fournies.



IMPORTANT: Print template to scale
IMPORTANT : Imprimez le gabarit à l'échelle

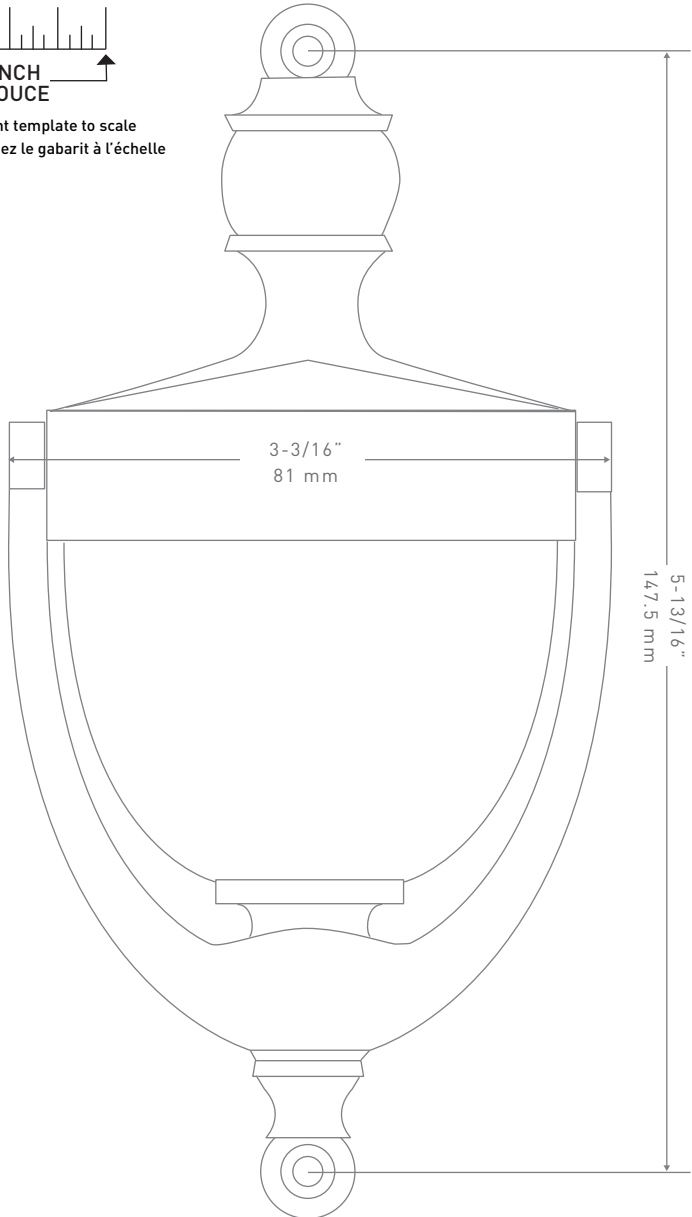

CUSTOMER SERVICE:

WEST 1-800-267-4774 | EAST 1-800-387-7064
© REGISTERED TRADEMARK OF TAYMOR INDUSTRIES LTD.

SERVICE À LA CLIENTÈLE :

OUEST 1-800-267-4774 | EST 1-800-387-7064
© MARQUE DÉPOSÉE DE TAYMOR INDUSTRIES LTD.

taymor.com 12/2018