



**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
FJORD**


OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- > Perceuse
- > Scie-cloche de 54 mm (2-1/8 po)
- > Foret de 10 mm (3/8 po)
- > Foret à bois de 25 mm (1 po)
- > Ciseau
- > Tournevis Phillips
- > Ruban à mesurer

1 DÉTERMINEZ LA ROTATION DE LA PORTE

Placez-vous du côté extérieur et faites face à la porte.

- A. Votre porte ouvre À GAUCHE si les charnières sont installées du côté gauche.
- B. Votre porte ouvre À DROITE si les charnières sont installées du côté droit.

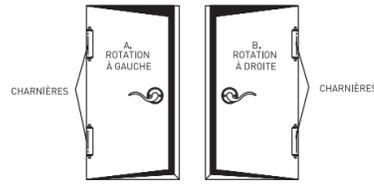


2a UTILISEZ LE GABARIT POUR BOULONS TRAVERSANTS AFIN DE MARQUER ET PERCER LES TROUS

1. MARQUEZ LA PORTE

Utilisez le gabarit inclus pour marquer des trous sur la face de la porte.
A. Faites une marque pour un trou de 1 po (25 mm) sur le chant de porte.


B. Faites des marques à 36 po (914 mm) et à 38 po (965 mm) du plancher.

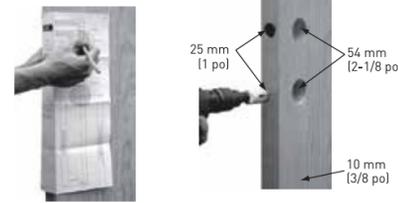

2. PERCEZ DES TROUS

Choisissez la distance d'entrée. Marquez et percez des trous tel que montré.


2b SI VOUS REMPLACEZ UNE POIGNÉE EXISTANTE OU FAITES UNE INSTALLATION SUR UNE PORTE PRÉPERCÉE, VÉRIFIEZ LE MONTANT DE PORTE ET LA PRÉPARATION DE LA PORTE

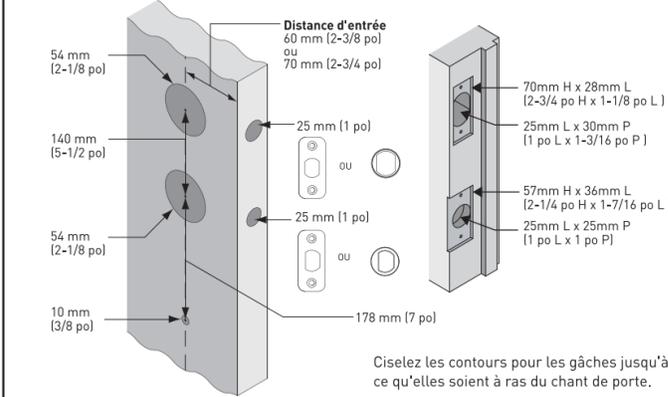


Ciselez les contours pour les gâches jusqu'à ce qu'elles soient à ras du chant de porte.

3 CHOISISSEZ LA TÊTIÈRE DU LOQUET POUR LA POIGNÉE ET LE PÊNE DORMANT

MORTAISE À COINS ARRONDIS OU À COINS CARRÉS

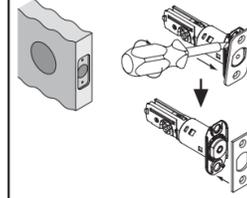


À ENFOUCEMENT

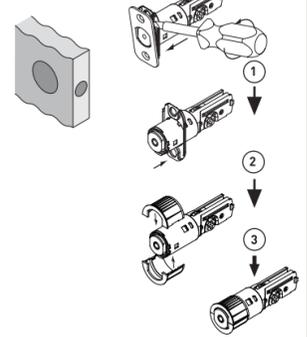

Ciselez une ouverture de 3 mm (1/8 po) de profondeur ou jusqu'à ce que la tête du loquet soit à ras du chant de porte.

IMPORTANT : Imprimez le gabarit à l'échelle s'il n'est pas inclus dans les instructions.

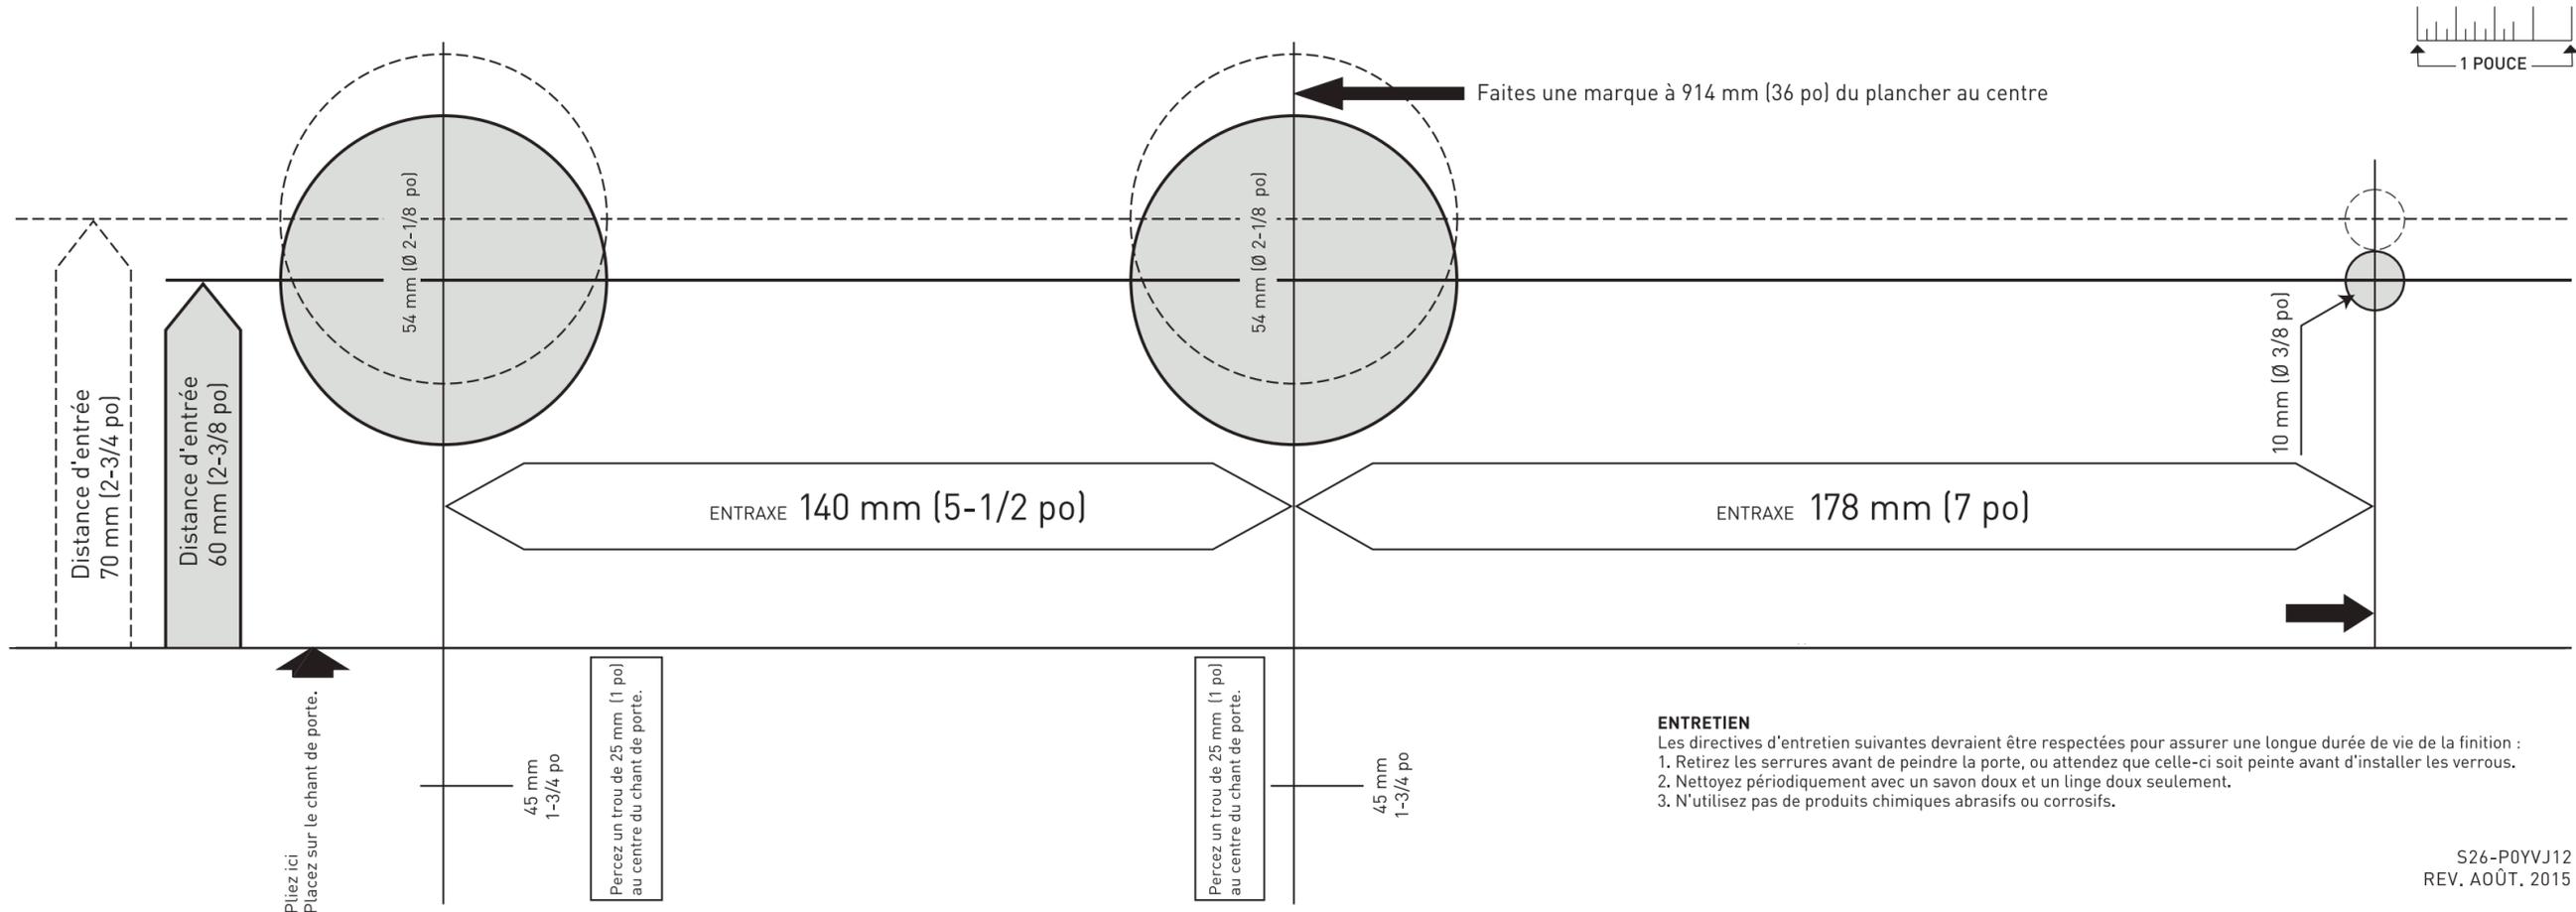

ENTRETIEN

- Les directives d'entretien suivantes devraient être respectées pour assurer une longue durée de vie de la finition :
1. Retirez les serrures avant de peindre la porte, ou attendez que celle-ci soit peinte avant d'installer les verrous.
 2. Nettoyez périodiquement avec un savon doux et un linge doux seulement.
 3. N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou corrosifs.

4 SI NÉCESSAIRE, AJUSTEZ LES INSTALLATIONS DU LOQUET POUR OBTENIR UNE DISTANCE D'ENTRÉE ADÉQUATE

DISTANCE D'ENTRÉE
60 mm [2-3/8 po]
ou
70 mm [2-3/4 po]

PÊNE DORMANT 1 → 2 → 3 → Pour 70 mm [2-3/4 po]

POIGNÉE
Insérez l'axe de la poignée pour une distance d'entrée de 2-3/4 po
une distance d'entrée de 2-3/8 po

5 INSTALLEZ LE LOQUET ET LE PÊNE DORMANT DE LA POIGNÉE

- Placez le manchon sur le loquet de la poignée avant l'installation dans la mortaise à coins carrés ou à coins arrondis
- N'utilisez pas de manchon pour les installations de loquet à enfoncement

MANCHON

Tapez le loquet jusqu'à ce qu'il soit à ras du chant

6 INSTALLEZ LA POIGNÉE, LE LEVIER OU LE BOUTON INTÉRIEUR

Installez la poignée

Installez le bouton ou le levier intérieur

7 (POUR LA FONCTION À UN BARILLET) INSTALLEZ LE BOÎTIER DE BARILLET EXTÉRIEUR ET LE BOUTON-POUCIER INTÉRIEUR

Installez le barillet extérieur

Installez le bouton-pousier

8 INSTALLEZ LES GÂCHES

Installez les gâches sur le montant de porte.

Deux gâches haute sécurité

Vis de 3 po [76 mm]

Plaque de renforcement

1. Barillet extérieur	12. l'intérieur à monter
2. Loquet du pêne dormant	13. Levier intérieur
3. Bouton-pousier	14. Rondelle
4. Vis de 66 mm [2-5/8 po] pour pêne dormant (2)	15. Vis de 32 mm [1-1/4 po] pour tige de poignée (1)
5. Têtière à coins arrondis	16. Cache-vis
6. Vis de 19 mm [3/4 po] pour loquet (4)	17. Gâche du pêne dormant
7. Vis de 32 mm [1-1/4 po] pour gâche (4)	18. Gâche du loquet
8. Poignée	19. Vis de renforcement de 76 mm [3 po] (2)
9. Loquet de la poignée	20. Gâche de renforcement
10. Plaque rose d'intérieur	21. Vis de réglage
11. Vis de 38 mm [1-1/2 po] pour bouton bombé (2)	22. Clé à molette
	23. Collier à enfoncement de 2 pièces pour le loquet du pêne dormant
	24. Collier à enfoncement de 2 pièces pour le loquet de la poignée

EXTERIEUR

INTERIEUR