

Taymor

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
STRAIT (CANADA)**


OUTILS ET MATÉRIEAUX REQUIS

- > Perceuse
- > Scie-cloche de 54 mm (2-1/8 po)
- > Foret de 10 mm (3/8 po)
- > Foret à bois de 25 mm (1 po)
- > Ciseau
- > Tournevis Phillips
- > Ruban à mesurer

1 DÉTERMINEZ LA ROTATION DE LA PORTE

Placez-vous du côté extérieur et faites face à la porte.

- A. Votre porte ouvre À GAUCHE si les charnières sont installées du côté gauche.
- B. Votre porte ouvre À DROITE si les charnières sont installées du côté droit.

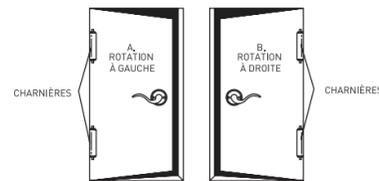

2a UTILISEZ LE GABARIT POUR BOULONS TRAVERSANTS AFIN DE MARQUER ET PERCER LES TROUS

1. MARQUEZ LA PORTE

Utilisez le gabarit inclus pour marquer des trous sur la face de la porte.


A. Faites une marque pour un trou de 1 po (25 mm) sur le chant de porte.

B. Faites des marques à 36 po (914 mm) et à 38 po (965 mm) du plancher.




2. PERCEZ DES TROUS

Choisissez la distance d'entrée. Marquez et percez des trous tel que montré.

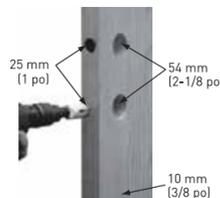


2b SI VOUS REMPLACEZ UNE POIGNÉE EXISTANTE OU FAITES UNE INSTALLATION SUR UNE PORTE PRÉPERCÉE, VÉRIFIEZ LE MONTANT DE PORTE ET LA PRÉPARATION DE LA PORTE

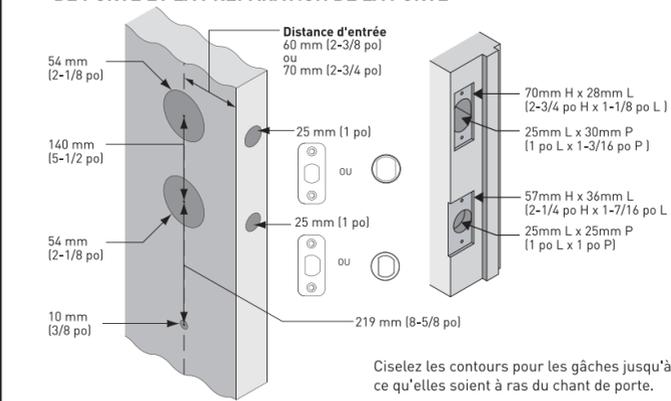


Ciselez les contours pour les gâches jusqu'à ce qu'elles soient à ras du chant de porte.

3 CHOISISSEZ LA TÊTIÈRE DU LOQUET POUR LA POIGNÉE ET LE PÊNE DORMANT

MORTAISE À COINS ARRONDIS OU À COINS CARRÉS

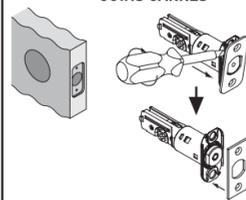


À ENFONCEMENT

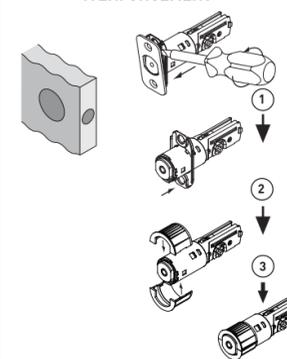

Ciselez une ouverture de 3 mm (1/8 po) de profondeur ou jusqu'à ce que la têtère du loquet soit à ras du chant de porte.


IMPORTANT : Imprimez le gabarit à l'échelle s'il n'est pas inclus dans les instructions.

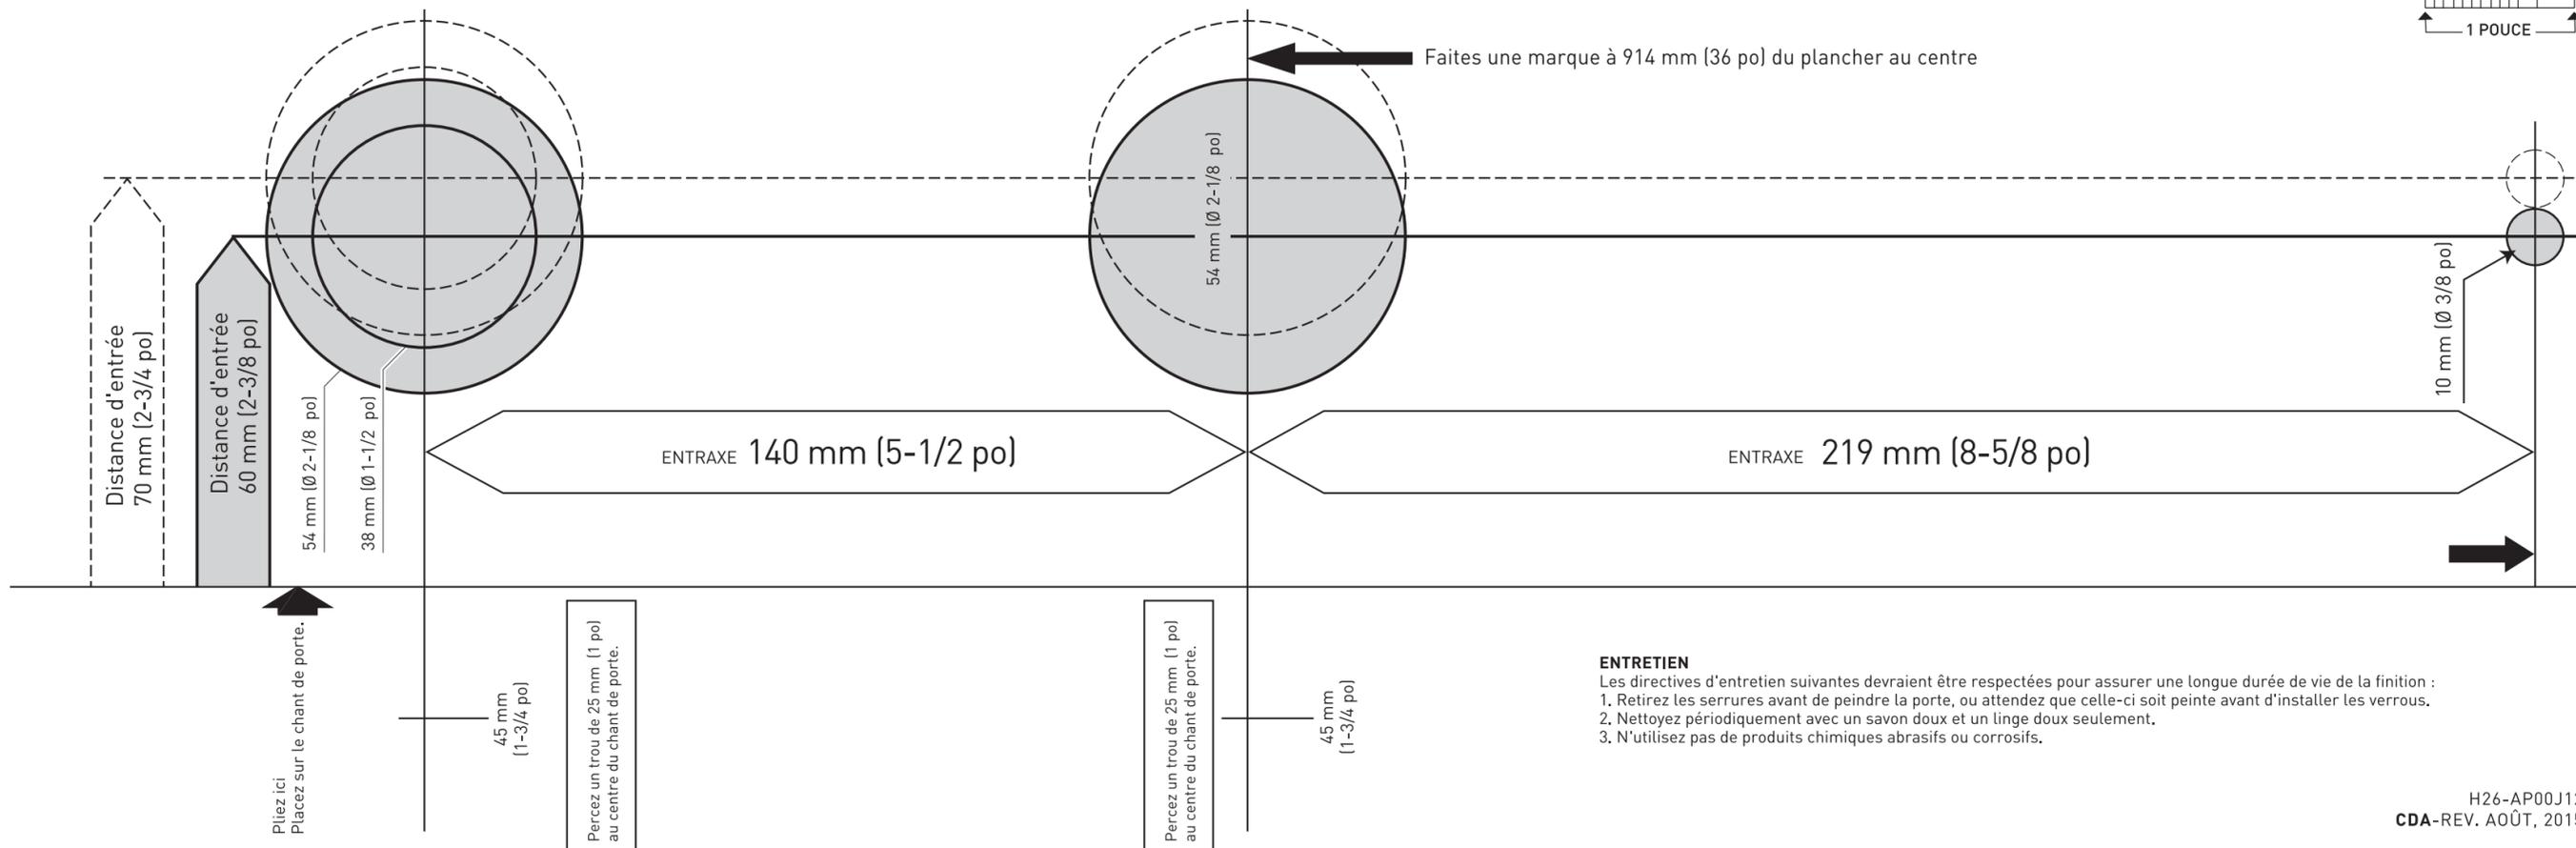


ENTRETIEN

- Les directives d'entretien suivantes devraient être respectées pour assurer une longue durée de vie de la finition :
- 1. Retirez les serrures avant de peindre la porte, ou attendez que celle-ci soit peinte avant d'installer les verrous.
- 2. Nettoyez périodiquement avec un savon doux et un linge doux seulement.
- 3. N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou corrosifs.


4 SI NÉCESSAIRE, AJUSTEZ LES INSTALLATIONS DU LOQUET POUR OBTENIR UNE DISTANCE D'ENTRÉE ADEQUATE

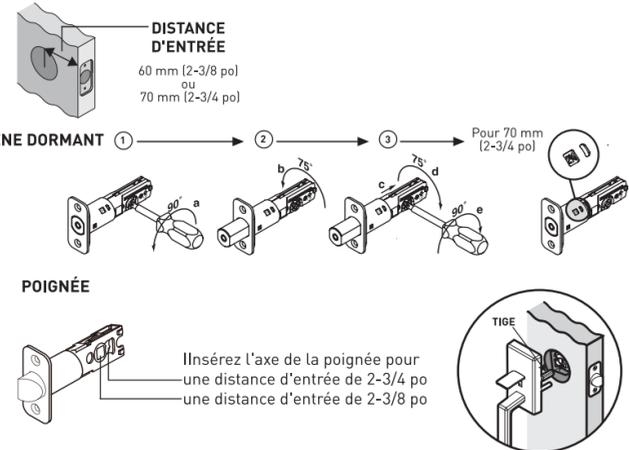


5 INSTALLEZ LE LOQUET ET LE PÈNE DORMANT DE LA POIGNÉE

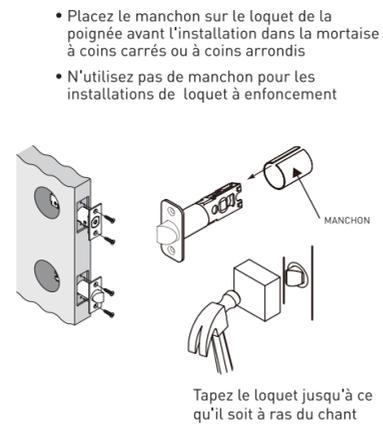


6 INSTALLEZ LA POIGNÉE, LE LEVIER OU LE BOUTON INTÉRIEUR

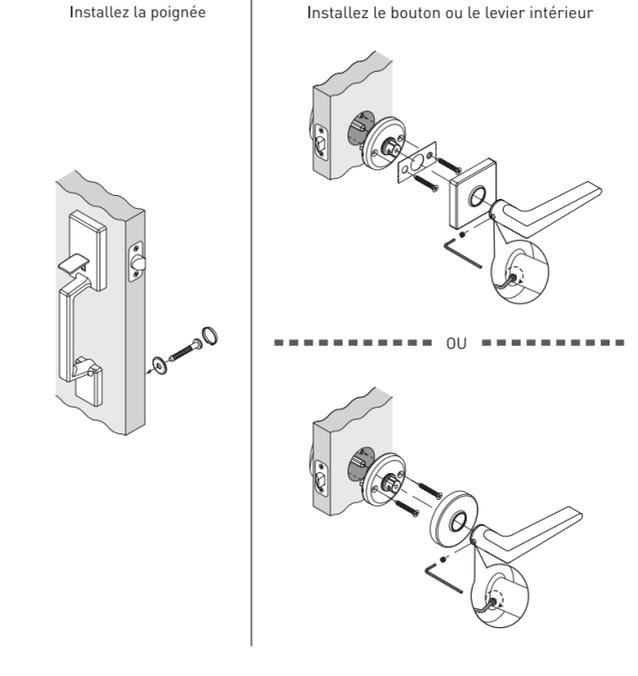

7 (POUR LA FONCTION À UN BARILLET) INSTALLEZ LE BOÎTIER DE BARILLET EXTÉRIEUR ET LE BOUTON-POUCIER INTÉRIEUR

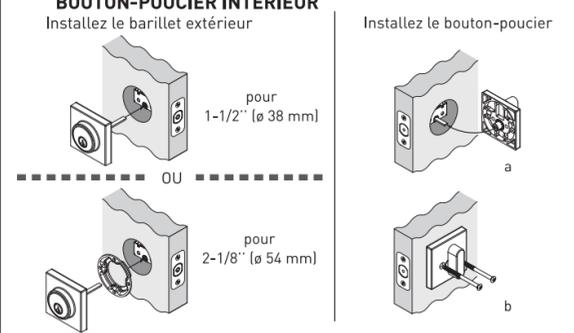

8 INSTALLEZ LES GÂCHES

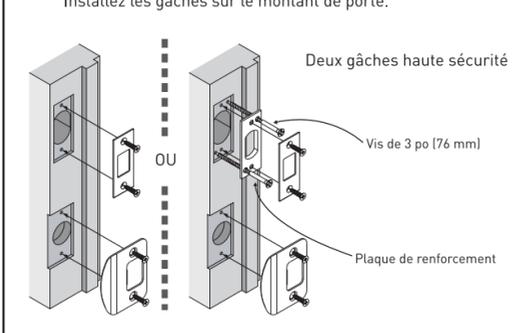

- | | |
|---|--|
| 1. Barillet extérieur | 12. l'intérieur à monter |
| 2. Loquet du pêne dormant | 13. Levier intérieur |
| 3. Bouton-pousier | 14. Rondelle |
| 4. Vis de 66 mm [2-5/8 po] pour pêne dormant [2] | 15. Vis de 32 mm [1-1/4 po] pour tige de poignée [1] |
| 5. Têtière à coins arrondis | 16. Cache-vis |
| 6. Vis de 19 mm [3/4 po] pour loquet [4] | 17. Gâche du pêne dormant |
| 7. Vis de 32 mm [1-1/4 po] pour gâche [4] | 18. Gâche du loquet |
| 8. Poignée | 19. Vis de renforcement de 76 mm [3 po] [2] |
| 9. Loquet de la poignée | 20. Gâche de renforcement |
| 10. Plaque rose d'intérieur | 21. Vis de réglage |
| 11. Vis de 38 mm [1-1/2 po] pour bouton bombé [2] | 22. Clé à molette |
| | 23. Collier à enfoncement de 2 pièces pour le loquet du pêne dormant |
| | 24. Collier à enfoncement de 2 pièces pour le loquet de la poignée |
| | 25. Plaque Carrée interne |
| | 26. Plaque Renforcee |

